

MANUAL DO USUÁRIO

SIX EYES EFFECT LIGHT

LL – 6EFX



LEDLIGHT

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e
guarde-o para futuras pesquisas.

Instruções para desembalar:

Imediatamente após receber o seu aparelho, retire cuidadosamente da embalagem, verifique o conteúdo para garantir que todas as partes estão presentes, e foram recebidos em boas condições. Notifique o transportador imediatamente e retenha o material da embalagem para inspeção se alguma peça aparecer danificada devido ao transporte ou a própria embalagem apresentar sinais de má gestão. Guarde a caixa e todos os materiais da embalagem, no caso que algum elemento precise ser devolvido à fábrica, é importante que o aparelho seja devolvido na caixa original.

Informações de segurança



Por favor leia as informações cuidadosamente, elas contêm informações importantes sobre instalação, operação e manutenção.

Guarde este manual para consultas futuras. Se você vender a unidade para outro usuário, tenha certeza de que eles também recebam este manual do usuário.

Certifique-se sempre de que você está se conectando a tensão adequada, e que a tensão do ambiente não é superior ao estabelecido no painel do equipamento.

Este produto destina-se apenas para uso interno! Para evitar risco de incêndio ou choque, não exponha equipamento à chuva ou umidade.

Certifique-se de que não há materiais inflamáveis próximos ao equipamento enquanto ele está em funcionamento.

A unidade deve ser instalada em um local com ventilação adequada, com pelo menos 50 cm a partir de superfícies adjacentes. Certifique-se de que nenhuma entrada de ar esteja bloqueada. Sempre desligue o aparelho da fonte de alimentação antes de reparar ou substituir o fusível e não se esqueça de substituir com um fusível do mesmo tipo.

Use a corrente de segurança para segurança do aparelho e usuário.

Temperatura ambiente máxima é de 40°C. Não opere o aparelho em temperaturas mais elevadas.

Em caso de problemas de operação, pare de usar o aparelho imediatamente.

Não repare o aparelho, reparos devem ser efetuados por profissionais qualificados. Reparos realizados por pessoas não qualificadas podem levar a danos ou defeitos no aparelho e risco de acidentes. Entre em contato com o revendedor para localizar um centro autorizado de assistência técnica.

Nunca conecte o dispositivo a um dimmer.

Certifique-se o cabo de alimentação não esteja enrolado ou danificado.

Conecte e desconecte o cabo de alimentação sempre pelo plugue, nunca pelo cabo.

Transporte o equipamento com cuidado e não segure pela parte móvel.

Não olhe diretamente à fonte de luz enquanto ele estiver ligado.

Alimentação AC

Este acessório é executado em 100-240V CA, 50/60Hz. Esta fonte de alimentação se adapta automaticamente a energia de entrada do usuário dentro dos padrões mencionados.



Sempre conecte o equipamento a um circuito comutado. Nunca ligue o equipamento a um reostato (resistência variável) ou em um circuito dimmer, mesmo se o canal do reostato ou dimmer for utilizado apenas como um interruptor de 0 a 100%.



Sempre conecte o equipamento a um circuito com um aterramento adequado.


A quantidade máxima de dispositivos elétricos que podem ser ligados são 4.

Ligando a Energia

Este aparelho contém ligação de energia através da saída localizada na frente do cabo de entrada de alimentação.

Ligando o Sinal (DMX)

Os diagramas abaixo ilustram a ligação do sinal (DMX) para este dispositivo. Esta é usada tanto no modo DMX e ao operar os equipamentos em modo master / slave. Consulte o diagrama abaixo para maiores explicações.

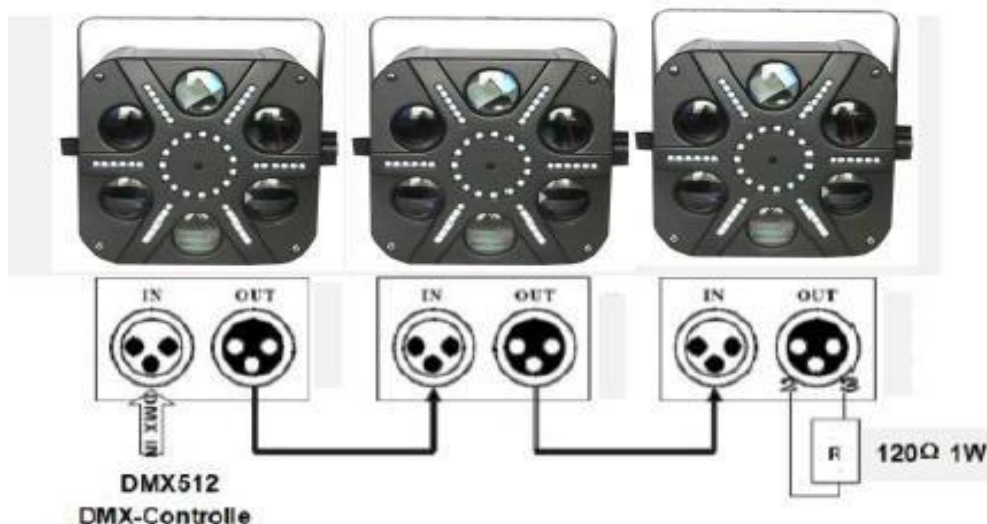

Substituindo o Fusível



Desconecte o cabo de energia da fonte de energia local antes de proceder com a troca e sempre substitua por um fusível do mesmo tipo.

Com uma chave de fenda solte o suporte do fusível do próprio alojamento, girando anti-horário. Retire o fusível danificado e substitua por um fusível exatamente do mesmo tipo. Insira o suporte do fusível de volta em seu lugar e reconecte a alimentação.

Montagem:

Orientação:

O aparelho pode ser montado em qualquer posição segura, desde que haja espaço suficiente para ventilação.

Certifique-se de que a estrutura pode suportar 10 vezes o peso do aparelho. Por favor, consulte a seção **Especificações técnicas** deste manual para obter o peso detalhado. Montar a instalação de forma segura. Devem ser usadas duas braçadeiras de suspensão para montagem de treliça, ou podem ser utilizadas porcas e parafusos para a instalação permanente. Os orifícios possuem 13 mm de tamanho em cada suporte. Considere manutenção de rotina e acesso ao painel de controle. Consulte os seguintes passos para a instalação.

- Se a ligação de alimentação for usado com múltiplos aparelhos, calcule o comprimento de cada cabo de energia e montar instale os aparelhos suficientemente próximos uns aos outros.
- Fixe ambos incluídos os parafusos nos locais indicados abaixo, usando uma chave Allen de 8 mm.
- Anexe 2 grampos de suspensão para o suporte em cada uma das duas posições indicadas abaixo
- Sempre utilize os cabos de segurança.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÕES

Configurando o endereço inicial

Cada aparelho requer um endereço entre 1 ~ 512. Um dispositivo que requer um ou mais canais de controle inicia a leitura dos dados a partir do canal indicado pelo endereço de partida. Por exemplo, um aparelho que utiliza sete canais DMX e foi configurado para iniciar no canal DMX 100, irá ler dados de canais: 100, 101, 102, 103, 104, 105 e 106. Escolha os endereços de partida para cada equipamento de forma que os canais utilizados não se sobrepõem. Além disso, você deve observar o endereço inicial selecionada para referência futura.

DMX Primer

Existem 512 canais numa ligação DMX. Os canais podem ser atribuídos de qualquer maneira. Um dispositivo capaz de receber DMX exigirá um ou mais canais sequenciais. O usuário deve atribuir um endereço inicial no dispositivo elétrico que indica o primeiro canal reservado no controlador. Existem muitos tipos diferentes de acessórios DMX controláveis e todos eles podem variar no número total de canais necessários. A escolha do endereço inicial deve ser planejada com antecedência. Canais nunca devem se sobrepor, isso resultaria em uma operação errática dos aparelhos cujo endereço de partida estejam definidos incorretamente. No entanto, pode controlar vários acessórios do mesmo tipo que utilizam o mesmo endereço de partida, desde que o resultado pretendido é a do movimento ou operação semelhantes. Em outras palavras, as luminárias serão SLAVE juntas e todos respondem exatamente ao mesmo comando.

Aparelhos DMX são projetados para receber dados através de uma corrente DAISY serial. A ligação em cadeia é onde o OUT de dados de um aparelho conecta aos dados do próximo aparelho. A ordem em que os equipamentos estão ligados não é importante e não tem efeito sobre a forma como um controlador comunica com cada equipamento. Use uma ordem que prevê o uso de cabos de maneira facilitada e direta. Conecte os aparelhos que usam dois cabos condutores blindado de par trançado com três pinos machos XLR em conectores fêmea. A conexão de blindagem é o pino 1, enquanto o pino 2 são os dados negativos (S-) e no pino 3 estão os dados positivos (S+).

Manutenção geral:

Para manter um ótimo desempenho e minimizar o desgaste, as luminárias devem ser limpas com frequência. A forma de uso e o ambiente são fatores que contribuem para determinar a frequência da limpeza. Como regra geral, luminárias devem ser limpas pelo menos duas vezes por mês. A poeira reduz o desempenho de saída da luz e pode causar superaquecimento. Podendo levar a uma redução da vida útil da lâmpada e maior desgaste da máquina. Certifique-se de desligar o aparelho antes de realizar a manutenção.

- Desligue o aparelho da fonte de energia.
- Use um vácuo ou compressor de ar e uma escova macia para remover a poeira coletada em aberturas externas.
- Para limpeza do vidro espere o resfriamento dele e utilize uma solução suave de limpador de vidro ou álcool isopropílico e um pano de algodão macio sem fiapos.
- Aplicar a solução no pano ou tecido e arrastar sujeira e gordura para o lado de fora da lente.
- Realize o polimento suavemente das superfícies ópticas até que elas estejam livres da poeira ou e fiapos.

A limpeza das lentes e ou espelhos ópticos externos devem ser realizados periodicamente para otimizar a saída de luz. A frequência de limpeza depende do ambiente no qual o equipamento opera. Ambientes úmidos, enfumaçado ou particularmente sujos podem causar maior acúmulo de sujeira nas lentes do aparelho. Limpe com pano macio utilizando líquido de limpeza de vidro. Limpe as ópticas externas pelo menos a cada 20 dias. Limpe o equipamento no mínimo a cada 30/60 dias.



Sempre seque as peças cuidadosamente depois de limpá-las.



Nunca girar o ventilador com ar comprimido.

Ligação do Aparelho

Você vai precisar de uma conexão de dados de série para executar espetáculos de luz de um ou mais aparelhos usando um controlador DMX ou para executar programas sincronizados em duas ou mais luminárias fixadas a um modo de operação master/slave. O número combinado de canais exigidos por todos os equipamentos em um link de dados em série determina o número de aparelhos que os dados podem suportar.

i Chaves em um link de dados em série devem ser interligado em uma única linha. Para estar em conformidade com a norma EIA-485, não mais de 32 luminárias devem ser conectadas em um link de dados. Conectando mais de 32 luminárias em um link serial de dados sem o uso de um divisor DMX opticamente isolado pode resultar na deterioração do sinal DMX digital.

Distância máxima de enlace de dados de série recomendada: 500m

Número máximo recomendado de luminárias em um link de dados seriais: 32

Cabeamento de dados

Para fazer um link único de luminárias, você deve obter os cabos de dados. Você pode comprar cabos DMX certificados diretamente de um revendedor, distribuidor ou construir o seu próprio cabo. Se você optar por criar o seu próprio cabo utilize cabos de categoria de dados que podem transportar um sinal de alta qualidade e que sejam menos propensos a interferência eletromagnética.

Cabo de dados DMX

Utilize um cabo Belden © 9841 ou equivalente, que satisfaça as especificações relativas EIA RS-485. Cabos de microfone padrão não pode transmitir dados DMX de forma confiável através de longas distâncias. O cabo deve ter as seguintes características:

Tipo: blindado, 2 condutores de par trançado

Capacitância máxima entre condutores: 30 pF / ft

Capacitância máxima entre o condutor e o escudo: 55 pF / ft


Resistência máxima: 20 ohms / 1000 ft

Impedância nominal: 100 ~ 140 ohms

Conectores dos cabos

Cabeamento deve ter um conector XLR macho em uma extremidade e um conector XLR fêmea na outra extremidade.

Configuração do Conector DMX

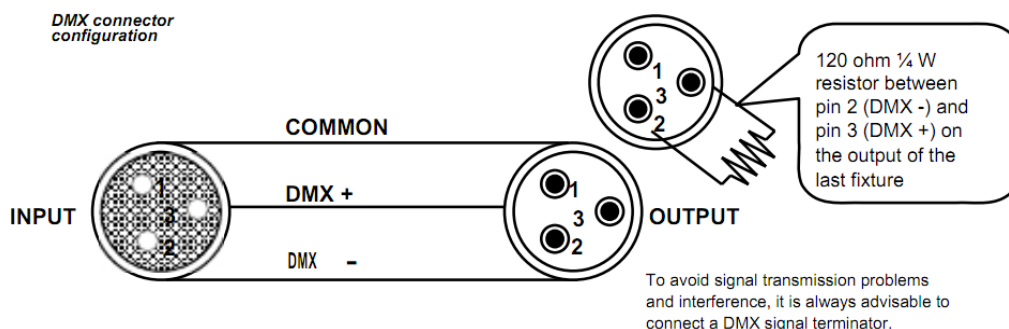

* 120 ohm 1/4 W entre o resistor do Pino 2 (DMX -) e o Pino 3 (DMX +) na saída do último aparelho


** Para evitar problemas de transmissão de sinal e interferência, é aconselhável conectar um sinal DMX terminal.

i Não permitir o contato entre o fio comum e o terra do chassi do equipamento. Aterramento do comum pode causar um loop de terra, e a sua unidade pode operar de forma irregular. Utilize cabos de teste com um medidor de ohm para verificar a polaridade correta e para certificar se os pinos não estão fundamentados ou em curto com o escudo entre si.

Características dos Led's:





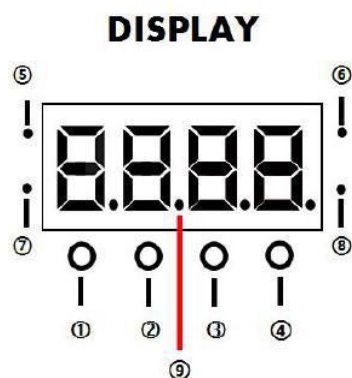
























LED	Color	1 metro de distância	Luz	Unidade
Cores	R	1133	14°	Lux
	G	5900		
	B	4900		
	W	9080		
	A	1253		
51 led's SMD	R	21.3	128°	
	G	56		
	B	51		
	RGB	107.6		

Menu Display:



Item	No.	Display	Função	
Button:	①	MENU	Entre/verifique o menu	
	②	DOWN	função	
	③	UP	Confirma o próximo cardápio	
	④	ENTER	Confirma o menu anterior	
LED	⑤	DMX	Entre no menu selecionado/Enter	Entre no menu selecionado/Enter
	⑥	SLAVE	entrada DMX estroboscópica	entrada DMX estroboscópica
	⑦	MASTER	modo escravo estroboscópico	modo escravo estroboscópico
	⑧	SOUND	modo mestre estroboscópico	modo mestre estroboscópico
	⑨		modo ativo de som estroboscópico	modo ativo de som estroboscópico

Display de funções:

Manual	Set	Instruction	
		DMX509 código de seleção de endereço (O código de endereço 3CH é o mais alto 507, o código de endereço 17CH é o mais alto 495)	
		Modo 3ch	
		Modo 17ch	
		Modo Master	
		Modo SLAVE	
			Efeitos randômicos
			Efeito 1
			Efeito 16
			Modo Standby
			Modo Show, lento p/ rápido
		Modo SOM ligado	
		Modo SOM desligado	
		Sensibilidade Modo SOM	
		LED ligado	
		LED desligado	
		Reverter display	
		Modo Teste	
		Versão	

MODOS DE OPERAÇÃO:

Conecte as luzes em série, a primeira luz controla a outra luz para exibição automática, exibição de controle de som e assim por diante. É muito bom para o modo show instantâneo.

Deve definir a primeira luz como luz mestre ao mesmo tempo para escolher (show aleatório), (show 1) ou ...ou (show 8). Se não houver sinais DMX, o LED do modo master acenderá, o LED de controle de som piscará de acordo com a música, as outras luzes não funcionarão no modo escravo.










Escolha o modo (Normal) ou (show de duas luzes), ao conectar o cabo DMX o LED escravo acenderá.

Show de duas luzes

Para a luz escrava, SLAVE 1 deve estar funcionando da mesma forma que a luz mestre, escravo 2, deve estar funcionando contra a luz mestre. Se houver apenas duas luzes, pode-se definir a segunda luz como luz escrava, para melhor exibição.

Controle remoto

Ao usar o controle remoto, o obstáculo não está entre a sonda receptora do controle remoto e o controle remoto. Acesso por controle remoto próximo ao alcance de 10 metros.

Ilustração	Botão	Função
		Mode, SHOW and
		Estroboscópio ligado/desligado
		Sem função
		Sem função
		Sem função
		SP+
		Dimmer- (0-255)
		Dimmer+ (0-255)
	0-9	Modo SHOW

MODO DMX:

Se controlado pelo controlador DMX, você precisa definir o código de endereço DMX para controlar a luz, o valor do código de endereço está entre 1-509, então a luz receberá o sinal de acordo.

Pressione o botão MENU, selecione o menu Endereço, pressione o botão ENTER, endereço ficará estroboscópico. Use Δ/∇ para selecionar o endereço DMX512, nosso valor de fábrica definido como "Endereço 001". Após definir o endereço DMX, pressione o botão ENTER.

MODO 3 Canais:

Canal	Valor	Função	
CH1	000-005	No function	SMD Sho w effect
	006-020	Show mode 1	
	021-035	Show mode 2	
	036-050	Show mode 3	
	051-065	Show mode 4	
	066-080	Show mode 5	
	081-095	Show mode 6	
	096-110	Show mode 7	
	111-125	Show mode 8	
	126-140	Show mode 9	
	141-155	Show mode 10	
	156-170	Show mode 11	
	171-185	Show mode 12	
	186-200	Show mode 13	
	201-215	Show mode 14	
	216-230	Show mode 15	
	231-245	Show mode 16	
246-255	Random show mode		
CH2	000-005	Sem função	Moon-flower effect
	006-020	Show mode 1	
	021-035	Show mode 2	
	036-050	Show mode 3	
	051-065	Show mode 4	
	066-080	Show mode 5	
	081-095	Show mode 6	
	096-110	Show mode 7	
	111-125	Show mode 8	
	126-140	Show mode 9	
	141-155	Show mode 10	
	156-170	Show mode 11	
	171-185	Show mode 12	
	186-200	Show mode 13	
201-215	Show mode 14		
CH3	216-230	Show mode 15	Speed control
	231-245	Show mode 16	
	246-255	Random show mode	
	000-249	Show mode, lento p/ rápido	
	250-255	Sound mode	

MODO 17ch:

Canal	Valor	Função	
CH1	000-007	LED ligado	SMD Show effect
	008-015	LED apagado	
	016-131	Strobe, velocidade lenta para rápida	
	132-139	LED ligado	
	140-181	Velocidade do LED lenta para rápida	
	182-189	LED ligado	
	190-231	LED lento para rápido	
	232-239	LED ligado	
	240-247	Estroboscópio	
	248-255	LED ligado	
CH2	000-255	Dimmer SMD 0-100%	
CH3	000-255	Dimmer vermelho 0-100%	
CH4	000-255	Dimmer verde 0-100%	
CH5	000-255	Dimmer azul 0-100%	
CH6	000-005	Sem função	
	006-125	Cor estática	
	126-189	Salto de cores, lento para rápido	
	190-253	Desbotamento da cor, lento para rápido	
	254-255	Escolha aleatoriamente a cor,	
CH7	000-005	no modo de som	SMD show effect
	006-246	Sem função	
	247-255	Efeito 1 - 16	
CH8	000-209	Modo de exibição aleatório	
	210-255	Velocidade do efeito lenta para rápida	
CH9	000-007	Som ligado	Moon-flower effect
	008-015	LED ligado	
	016-131	LED apagado	
	132-139	Strobo, velocidade lenta para rápida	
	140-181	LED ligado	
	182-189	LED rápido ligado lento desligado, velocidade	
	190-231	lento para rápido	
	232-239	LED ligado	
	240-247	Velocidade do LED lenta para rápida	
	248-255	Luzes ligadas	
CH10	000-255	Estroboscópio	Moon- flower effect
CH11	000-255	LED ligado	
CH12	000-255	Dimmer 0-100%	
CH13	000-255	Dimmer vermelho 0-100%	
CH14	000-255	Dimmer verde 0-100%	

CH15	000-255	Dimmer azul 0-100%
CH16	000-005	Dimmer amarelo 0-100%
	006-130	Dimmer branco 0-100%
	131-191	Sem função
	192-251	Cor estática
	252-255	Salto de cores, lento para rápido
CH17	000-099	Desbotamento da cor, lento para rápido
	100-109	Escolha aleatoriamente a cor, abaixo
	110-209	modo de som
	210-255	Rotação reversa, rápido para lento

Especificações Técnicas:

LL-6EFX

Voltagem:AC110-220V,50-60HZ

Consumo:70W

LED:5 led's de 8 watts + 51 led's 0,2 watts RGB 3in1

Cores: Vermelho, Verde, Azul, Branco, Âmbar

Dimmer: Linear Dimer 0/100%

Estrobo : 0 a 10 vezes por segundo, velocidade ajustável

Modo de Controle:SOUND,MASTER / SLAVE,AUTO,DMX512

Controle remoto: sem fio

DMX: 3 canais / 17 canais

Medidas (unidade): 27 x 19 x 26 cm

Peso (unidade): 3,1 kg

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A Mak Áudio Indústria e Comércio Importação e Exportação assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 180 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da LED LIGHT
- Cobertura da Garantia: a LED LIGHT dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A LED LIGHT não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da LED LIGHT.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a LED LIGHT poderá substituir o produto por um modelo similar, sem bônus para o cliente.

A LED LIGHT não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.



LEDLIGHT

(48) 3028 7778
contato@ledlaserlight.com.br
www.ledlaserlight.com.br



LEDLIGHT